

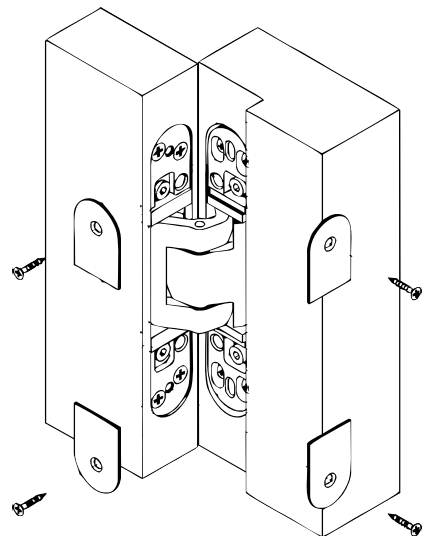
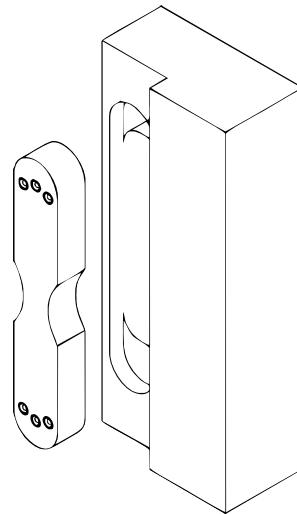


MONTAGE

Serie TECTUS

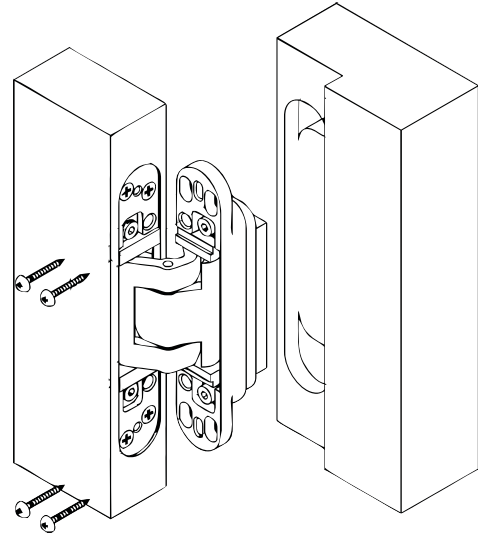

VERSTELLHINWEISE

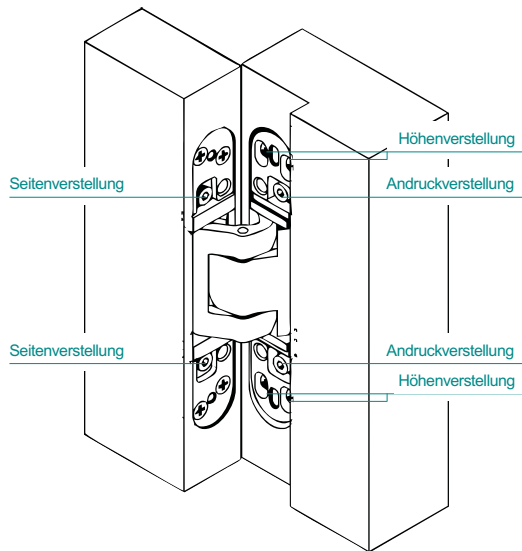

Serie TECTUS

Dreidimensionale, stufenlose Verstellbarkeit

Seite	+/- 3,0 mm
Höhe	+/- 3,0 mm
Andruck	+/- 1,0 mm

Seitenverstellung

- Verstellspindel mit Innensechskantschlüssel SW 4 verstellen
- Drehung links – zur Bandseite (max. 3 mm)
- Drehung rechts – zur Schlosseite (max. 3 mm)

Höhenverstellung

- Tür unterkeilen
- Klemmschrauben leicht lösen
- Tür in passende Höhe bringen
- Klemmschrauben wieder festziehen

Andruckverstellung

- Klemmschrauben leicht lösen
- Tür in passenden Andruck bringen
- Klemmschrauben wieder festziehen